

FOR INFORMATION

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2
• 각 부분의 명칭	3
• 제품 사용 방법	3
• 필터 교체 시 주의 사항	4
• 스마트 타이머 사용 방법	4
• 필터의 교체 시기	5
• 세척 방법	5
• 제품 규격	5

안전한 사용을 위한 주의사항

! 다음 지시되어 있는 사항 등은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- 원수와 정수가 함께 쏟아지는 것을 방지하기 위해 원수가 완전히 여과되지 않은 상태에서 정수를 사용하지 마세요.
- 수돗물만 여과할 수 있습니다. 지하수 및 다른 액체 여과시 필터가 막힐 수 있습니다.
- 35°C 이상의 물을 사용하지 마세요. 독특한 냄새가 날 수 있습니다.
- 제품을 직사광선에 노출시키거나 열이 발생되는 가전제품 옆에 두지 마세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우 물통 안의 물을 모두 버린 후 깨끗이 말려 물통은 상온에 보관하고, 필터는 건조 후 밀봉해 냉장보관 해주세요.
- 부품 세척 시 립스, 벤젠, 시너, 왁스, 실충제 등을 사용하지 마세요.
(필터는 세척이 불필요 합니다.)
- 오래 사용하지 않은 후 다시 사용할 때는 필터를 약 10분간 수돗물에 담근 후 사용해 주세요.
- 정수기 및 필터를 냉동실에 보관하지 마세요.
- 여과된 물은 염소성분이 없어 쉽게 세균이 번식할 수 있으므로 가급적 빨리 사용하세요. 바로 여과된 물을 사용하지 않을 경우, 뚜껑이 있는 용기에 담아 냉장보관하세요.

제품 특징

루헨스 마이포트 정수기는 정수, 필터 교체, 세척까지 누구나 간단하고 편리하게 사용할 수 있는 자연여과식 포트형 정수기입니다. 4단계 필터 시스템을 갖춘 '액스클린' 필터를 적용하여 동, 철, 알루미늄, 총트리할로메탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌 등을 깨끗하게 제거해줍니다.

각 부분의 명칭



제품 사용 방법


! 아래의 사용 방법을 반드시 숙지 하신 후 사용해주세요.

- 정수기를 깨끗하게 세척해주세요.
- 포장백을 벗겨 필터를 꺼내주세요.
- 포트에 물을 채워 필터를 약 10분간 담근 후, 좌우로 여러 번 흔들어 공기방울을 빼주세요.
※ 세척시 카본 가루가 나와 물이 검게 변하거나 검정색 가루가 보일 수 있습니다.
- 필터를 넣은 원수통을 포트에 결합시켜주세요.
- 원수통에 물을 가득 부어 정수 시킵니다. 약 2~3회 반복해주세요.
※ 처음 2~3회 정수된 물은 버려주세요.
※ 수질 최적화를 위한 필터 안정화 과정으로 반드시 지켜주세요.

필터 정수 유량 조절

필터 하단의 +, - 조절 레버로 정수 유량 속도를 조절할 수 있습니다.

+ 빠른 속도 - 느린 속도

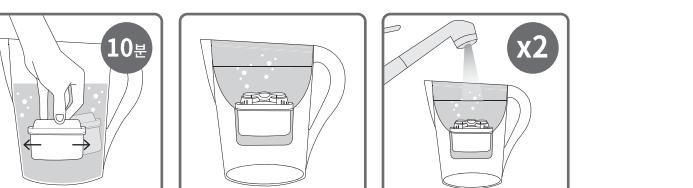

필터 교체 시 주의사항

- 필터 세척 및 교체한 후, 약간의 검은 가루가 나올 수 있습니다.
- 필터는 교체 시기에 맞춰 교체해주세요.
- 필터 교체 주기는 약 60일(1일 5L 사용 기준)입니다.
- 필터 교체 주기는 물 사용량 및 수질환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 필터는 루헨스 정품 필터만 사용 가능합니다.


스마트 타이머 사용 방법

! 아래의 사용 방법을 반드시 숙지 하신 후 사용해주세요.

- 정수기 상단의 스마트 타이머는 필터의 사용 시간을 기억하고, 필터의 교체 시기를 알려주어 정수 효율을 보장합니다.
- 스마트 타이머는 60일로 설정되어 있습니다.
- 스마트 타이머는 배터리가 장착되어 있으며, 수명은 약 2년입니다.
- 수명이 다 한 필터 교체 알람 표시등은 분리해 폐기해 주세요.

스마트 타이머 설정 방법

- 새 필터 장착후 "START" 버튼을 약 5초 동안 눌러주세요.
- 디스플레이의 프레임이 3번 깜박인 후 LCD가 작동 합니다.
※ 상단 숫자는 남은 날짜수를 표시하며, 4개 막대는 필터 수명의 백분율을 표시(1칸=15일)합니다. 오른쪽 아래 모서리 점이 깜박이면 메모리 기능이 작동 중임을 의미합니다.
※ LCD 화면을 꺼두고 싶을 경우 "START" 버튼을 5초간 누르면 디스플레이의 프레임이 3번 깜박이면 LCD가 꺼집니다. 그 후 다시 5초간 누르면 LCD가 다시 표시됩니다.
- 남짜 수는 0이고, 모든 표시 막대가 깜박일 때 새 필터로 교체해 주세요.
- 남짜의 재설정을 원할 경우 LCD의 깜박임이 멈출 때까지 "START" 버튼을 8초간 눌러주세요. 재설정 후 다시 동작합니다.

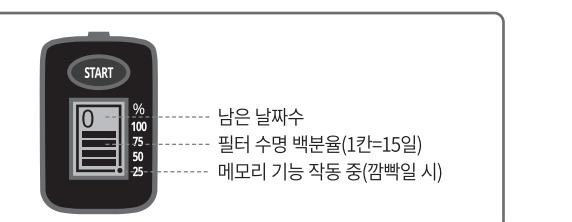

필터의 교체시기

구분	정수필터
유효정수량	300L
교체시기	약 60일
여과제	활성탄, 이온교환수지, 폴리프로필렌
정수성능	잔류염소, 중금속(철, 알루미늄 등), 휘발성 유기화합물질(트리클로로에틸렌 등)을 제거

※ 필터 교체 주기는 물 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 유효정수량은 정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량을 의미합니다.

제품보증서

제품명	루헨스 마이포트 간이정수기	모델명	WCP-100/WCP-200
SER.NO		구입일자	년 월 일
구입처		보증기간	제품 구입일로부터 1년
고객설명	Tel. Mobile.		
고객주소			

※ 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상 규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
※ 당사의 서비스를 원할 경우 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.
※ 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
※ 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
※ 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

소비자 분쟁 해결기준 안내

무상수리 서비스		보상내용 보증기간 내내 보증기간 이후
구 분	소비자 피해 유형	
정수기	스폰지와 중성세제를 이용해 가볍게 세척해주세요. 세척 후 건조시켜 보관해 주세요.	제품교환 또는 구입가 환급
정수필터	흐르는 물에 가볍게 닦아주세요. 절대 세제, 랙스 등을 이용해 세척하지 마세요.	제품교환 또는 무상수리
스마트 타이머	물에 푹 담그거나 과도하게 노출되지 않도록 주의해주세요. 절대 세제, 랙스 등을 이용해 세척하지 마세요.	제품교환 또는 정액 감가상각 후 환급

유상수리 서비스	
천재지변(화재, 암해, 가스, 치진, 풍수 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리
사용전원이 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우	
당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우	
사용상 정상 미보이는 소모성 부품을 교환하는 경우	
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	
고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우	

제품별 품질보증기간 및 부품보유기간	제품	품질보증기간	부품보유기간
	제품 구입일로부터 1년		7년

주 | 원 봉

www.ruhens.co.kr

A/S 문의 및 고객상담센터
1600-7697